

## CELESTRON

## Сборка телескопа



В комплект поставки входит: монтировка, оптическая труба, штатив, лоток для аксессуаров, диагональное зеркало 1,25", окуляры 25 и 9 мм 1,25", искатель Star Pointer, диск The Sky™ X, программа управления телескопом NSOL, пульт управления, инструкция.



Достаньте треногу из упаковки и расставьте опоры так, чтобы центральная стяжка полностью распрямилась.



Опоры штатива выдвигаются на желаемую длину, регулируя высоту монтировки. Для этого ослабьте зажим винта фиксатора на каждой опоре, выдвиньте опоры на желаемую высоту.



Отрегулируйте высоту опор треноги таким образом, чтобы пузырек воздуха в пузырьковом уровне находился в центре окружности.



Вставьте основание вилочной монтировки в посадочную площадку треноги, как показано на картинке.



Установите полочку для аксессуаров на распорку штатива. Как показано на рисунке выше.



Закрутите зажимной винт в отверстие в нижней части основания монтировки и затените его вручную.



Поворотом площадки по часовой стрелке совместите выступы с лучами распорки и зафиксируйте их в защелках.



Вставьте крепежную планку оптической трубы в зажим вилочной монтировки, как показано на рисунке выше, при этом надпись на трубе не должна быть перевернута.

## Сборка телескопа



Прочно закрепите трубу на монтировке, вручную затянув зажимной винт.



Для установки искателя, ослабьте крепежный винт на установочной платформе и вставьте в нее искатель, как показано выше на рисунке.



Зафиксируйте искатель, затянув крепежный винт.



Ослабьте винты фиксаторов окулярного адаптера, а так же снимите крышку с адаптера. Установите диагональное зеркало и зафиксируйте его винтом.



Вставьте хромированную посадочную втулку окуляра в диагональное зеркало и закрепите окуляр винтом фиксатором.




Установите держатель пульта управления, приставьте его к опоре треноги и надавите до щелчка.



Установите пульт управления в держатель. Пульт управления NexStar оснащен кабелем с разъемом телефонного типа.



Вставьте его в гнездо порта "Hand Control", расположенное в основании монтировки телескопа так, чтобы он защелкнулся.

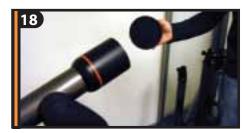

Прежде чем начать наблюдения не забудьте снять крышку объектива.



Теперь вы готовы приступить к наблюдениям. Телескоп полностью собран.



Для установки батареек в телескоп нажмите на выступы по обеим сторонам крышки отделения для батарей и потяните вверх. Вставьте 8 батарей типа АА в держатели отделения для батарей.



Установите крышку на место и надавите до щелчка. Переведите переключатель в положении "On". При включении загорится индикатор питания.

Для точного наведения телескопа NexStar на небесные объекты необходимо предварительно произвести начальное позиционирование на основе заданных объектов (звезд) с известными координатами. Подробное описание процедуры начального позиционирования читайте в инструкции.

Возникли проблемы со сборкой? Сервисный центр Celestron: info@skymart.ru

